

SHOTKAM

Piippukamera

Käyttöohjeet

Aloitus

Ohjevideoihin internetissä:

- 1 Avaa internet selain (Chrome, Safari, etc.)
- 2 mene osoitteeseen shotkam.com/help
- 3 Klikkaa "Getting Started" (valitse kieleksi suomi)

ENG

Myös seuraavilla kielillä: Italia, Ranska, Tanska, Hollanti, Suomi, Saksa, Kreikka, Islanti, japani, Norja Ruotsi ym.

Pakkauksen sisältö

12 cal sovite



Irrotettava takakorkki
(vesitiivyyden takia)

Työkalu



USB laturi



Linssin suojuksia



USB johto
(Lataukseen tai tietokoneeseen
yhdistämiseen)




kotelo



Kameran käyttö

- 1 Toimintopainike
- 2 USB latausportti
- 3 LED merkkivalot
- 4 Reset nappi

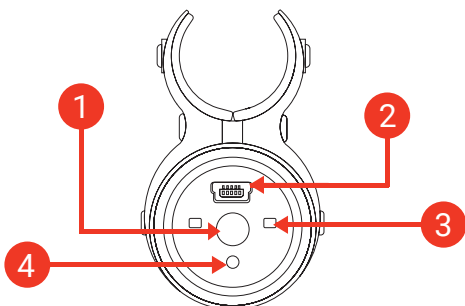


Merkkivalot

	Alkulämmitys
	Valmis ja nauhoitus käynnissä
	Täysi lataus
	Unitila (hidas vilkkuminen) tai matala akun varaustila (nopea vilkkuminen)
	Lataus (täysi lataus n. 3 h)
	Wi-Fi toiminto
	Wi-Fi toiminto, ei yhdistetty ShotKam appiin
	Yhdistetty ShotKam appiin
	Muisti täynnä
	Videon tallennus tai jatkuva tallennustoiminto


- ! Jos mikään Led valo ei pala, paina reset nappia ja lataa akku täyteen.

Toimintojen valinta


Normaali kuvaustila : Tämä valinta takaa parhaimman laatuisen videon ja pisimmän akkukeston. Valitaksesi normaalin ammuttamallin, paina toiminto nappia kerran, (yksi vihreä LED- valo syttyy). Sammuttaaksesi paina toimintopainiketta kerran, tai kaksi kertaa jos kamera on unitilassa.(Nopea painallus). ShotKam sulkeutuu itsestään 60 minuutin unitilassa olon jälkeen.

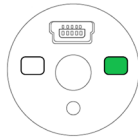

Wi-Fi tila: Kun olet kuvannut normaalissa ammuttilassa, käytä ShotKamin Wi-FiÄ ladataksesi videosi mobiililaitteeseesi- Wi-Fin avulla voit tallentaa videosi missä vain ja muokata kameran asetuksia. WI-FI tilaan pääset pitämällä toimintopainiketta pohjassa 3-5 sekuntia ja sitten vapauttamalla se. Kaksi keltaista valoa palaa ensin kunnes toinen muuttuu vihreäksi.

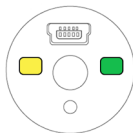


Jatkuva tallennustila: Tämä tila mahdollistaa jatkuvan tallennuksen tunnin ajaksi esim. peuran hiivintäjahtiin. Jatkuvaan tallennustilaan pääset tuplaklikkaamalla toimintopainiketta kun ShotKam on sammutettuna.(Yksi valo palaa vihreänä ja toinen vilkkuu sinisenä). Klikkaamalla toimintopainiketta kerran, lopetat jatkuvan tallennuksen.

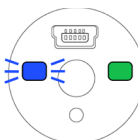

ShotKamin lataus

- 1 Käytä aina mukana toimitettua USB latausjohtoa joko tietokoneessa tai verkkovirtalaturissa.A
- 2 Avaa takakansi löytääksesi USB portti. Liitä USB johto **varovasti** ShotKamin USB porttiin kunnes punainen valo syttyy.
- 3 Lataa 3 tuntia kuvauspäivänä tai yön yli.
HUOM! Akku tyhjenee hyvin hitaasti sisäisen kellon vuoksi, jopa vaikka ShotKam olisi pois päältä.

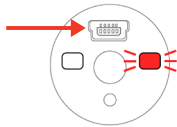

Shotkam Appin lataus



- 1 Avaa App Store(Apple) tai Google Play Store Android)
- 2 Etsi "ShotKam" ja lataa ilmainen appi.
(Älä lataa "ShotKam 2016" appia.)





- 3 Voit nyt avata ja yhdistää Shotkamin Wi-Fi verkkoon.
- ! ShotKam App toimii vain Iphoneen, Android puhelimen, Ipadin tai tabletin kanssa, Sitä ei ole suunniteltu käytettäväksi tietokoneiden tai Amazon Fire tablettien kanssa

Wi-Fiin yhdistäminen

Shotkamissa on sisäänrakennettu Wi-Fi antenni, joten tarvitset vain ShotKamin yhdistääksesi sen Wi-Fiin.





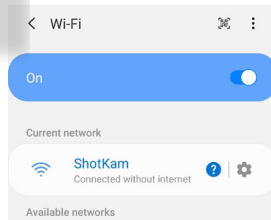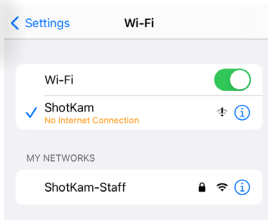

- 1 Shotkam suljettuna avaa ShotKam Appi. Pidä toimintopainike pohjaan painettuna 3-5 sekuntia ja päästä irti.
- 2 Napauta "Yhdistä ShotKamiin" apissa jolloin mobiililaitteesi WI-FI asetukset avautuvat. Valitse valikosta Shotkam. *HUOM : saatat nähdä ei internet yhteyttä ilmoituksen, tämä on normaalia, koska ShotKam verkkoa käytetään videosiirtoon, ei internet yhteyteen.*



- 3 Poistu asetuksista ja napauta ShotKam appia avataksesi sen.
- ! Varmista, että Shotkamisi on ladattu täyteen ja 3 metrin säteellä mobiililaitteestasi kun käytät niitä yhdistettyinä.


Asetusten muokkaus

-  Ampuma asetukset: Vaihda kohdetta, ampuma-asetta, punapistettä tms.
-  Kalibroi laite : Kohdistaa punapisteesi
-  Testi nauhoitus: nauhoita testivideo ilman rekyä.
-  Katso videoita: Lataa ja katso otoksia.

Asennus aseeseen



- 1** Löysää hopeanvärinen ruuvi 12 cal sovitteessa avataksesi sovitteen.
- 2** Laita ShotKam n.8-25cm päähän piipunsuusta.
- 3** Kohdistaa kamera suoraan piipun alle.
- 4** Kiristä hopeanvärinen ruuvi tiukasti, mutta varo liiallista kiristämistä



Varmistu aina, että aseesi on tyhjä ja turvallinen ennen ShotKamin asennusta.

Kalibrointi

Kohdistaksesi ristikko/punapiste aseesi tähtäyspisteeseen:

- 1 tähtää aseellasi n. 30 metrin päässä olevaan kohteeseen ja laita se tuen, (tripodi/pöytätuki), varaan, jotta se pysyy paikoillaan.
- 2 Avaa Shotkam appi, laita kamerasi Wi-Fi tilaan ja valitse yhdistä Shotkam. Avaa appi uudelleen ja valitse kalibroilaitte
- 3 Siirrä punapiste haluttuun kohtaan pitämällä yhtä nuolta kerrallaan pohjassa, kunnes saavutat halutun paikan.
- 4 Jatka kunnes ristikko on kohdistettu maaliin. Sen pitää olla juuri siinä mihin aseesi on suunnattu.



Savikiekot (clay shooting)

- 1 Poista oranssi linssinsuojus ja varmista, että pikakiinnike on hyvin kiinnitetty aseesi piippuun.
Laita ShotKam päälle painamalla toimintopainiketta kerran. (Normaali ampumatila), Ammu 20 sekunnin sisällä kun olet sulkenut lukon/piiput. (Sininen valo syttyy rekyyn seurauksena. ShotKam pysyy päällä kiekkoammunnan kestäessä 4-5 tuntia.
- 3 Jos kamera menee unitilaan, (1 vihreä valo vilkkuu), täräytä asetta tai avaa ja sulje lukko.

Lentävät linnut (flying birds)



Lintujen, kuten sorsat, kyyhkyt, fasaanit tai pienriistan, kuten jänikset ja rusakot, ketut tai supit, metsästyksessä Shotkam kestää 5-6 tuntia yhtäjaksoista käyttöä.

HUOM: shotkam.com/birdhunting osoitteesta löydät lisäinfoa ja videoita aiheesta.


Asetusten valinta

Yhdistä ShotKamin Wi-Fiin, avaa ShotKam Appi, sitten napauta Settings kohtaa. valitse oikea asetyyppi, sitten valitse "Flying Birds" (lentävät linnut) maalityyppi ja tallenna.



2 Metsällä

Paina shotKam päälle nopealla toimintopainikkeen napautuksella - kun yksi vihreä valo palaa, kamera nauhoittaa videota..

 **Unitila:** Käynnistyy 30 sekunnin liikkumattomuuden jälkeen akun säästämiseksi.(1 vihreä valo vilkkuu). Paina kerran toimintopainiketta tai täräytä tukkia kädelläsi, uudelleen käynnistääksesi Shotkamin.

Flying Birds

3 Ammu laukaus

Ammu laukaus 30 sekunnin sisällä kameran herätyksestä tai täräytä uudelleen jotta se herää. Näet vihreän valon vilkkuvan laukauksen jälkeen, joka kertoo että tilanne on tallennettu.

ShotKam tallettaa 3 sekuntia ennen laukausta ja 3 sekuntia laukauksen jälkeen. kaikki laukaukset 9 sekunnin sisällä edellisestä tallennetaan samalle videolle.

Ground Game (maariista)



Maariistan metsästyksessä, kuten hirvet, peurat ja karhut, Shotkam kestää 5-6 tuntia maariistan metsästyksessä.

HUOM: mene osoitteeseen shotkam.com/groundgame

Saadaksesi lisää tietoa ja nähdäksesi videoita aiheesta.

1 Asetukset


Yhdistä ShotKamin Wi-Fi mobiililaitteeseesi, avaa ShotKam appi ja napauta Settings kohtaa. Valitse oikea asetyyppi, valitse "Ground Game". Tallenna nämä asetukset.



Ground Game (Jatkuu)

② Metsästämissä

Paina shotKam päälle nopealla toimintopainikkeen napautuksella - kun yksi vihreä valo palaa, kamera nauhoittaa videota..

 Unitila: Käynnistyy minuutin liikkumattomuuden jälkeen akun säästämiseksi. (1 vihreä valo vilkkuu). Paina kerran toimintopainiketta tai täräytä tukkia kädelläsi käynnistääksesi Shotkamin.


③ Ammu laukaus

Ammu laukaus 5 minuutin sisällä kameran herätyksestä tai täräytä uudelleen jotta se herää. Näet vihreän valon vilkkuvan laukauksen jälkeen, joka kertoo että tilanne on tallennettu.

ShotKam tallettaa videon 15 sekuntia ennen laukausta ja 15 sekuntia laukauksen jälkeen. kaikki laukaukset 10 sekunnin sisällä edellisestä tallennetaan samalle videolle.

Jatkuva tallennus

Nopea tuplaklikkaus toimintopainikkeesta aloittaa jatkuvan tallennuksen.(yksi vihreä valo palaa ja sininen valo vilkkuu). Jatkuvan tallennuksen uudelleenkäynnistämiseksi sammuta ShotKam ja tuplaklikkaa jatkaaksesi jatkuvaa tallennusta. Huom. akku kestää 1 tunnin jatkuvaa tallennusta.

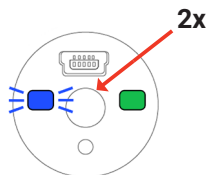

Maaliasetusten selitys

Perusasetus ShotKamillesi on Clay targets eli savikiekot. Muut vaihtoehdot löytyvät ShotKam appista.



Clay Targets



Unitila: Käynnistyy 20 sekunnin liikkumattomuuden jälkeen akun säästämiseksi. Paina kerran toimintopainiketta tai avaa ja sulje aseeseen lukko herättääksesi Shotkamin.



“Normaali” tallennusaika: 2 sekuntia ennen laukausta ja sekunti laukauksen jälkeen



Videon pituus: Toisto on 1/3 nopeudella, joten videot ovat 9-15 sekunnin mittaisia. Viiden sekunnin sisällä ammutut laukaukset tallennetaan yhdeksi pidemmäksi videoksi



Flying Birds

suositeltu kuvaustila pienriistalle, kuten linnut, jänikset ja ketut.



Unitila: Initiates after 30 seconds of inactivity to conserve battery. Either close the shotgun's action, press the Control Button, or bump the stock of the gun to waken the ShotKam.



“Normaali” tallennusaika: 3 sekuntia ennen laukausta ja kolme sekuntia laukauksen jälkeen.



Videon pituus: toisto on 1/3 nopeudella, joten videot ovat 18-30 sekunnin mittaisia. 9 sekunnin sisällä ammutut uudet laukaukset tallennetaan yhdelle pidemmälle videolle.

Maaliasetukset



Ground Game (Maariista)

Suositteltaan isommalle riistalle kuten hirvet, peurat ja karhut.



Unitila: Käynnistyy 300 sekunnin (5 min.) liikkumattomuuden jälkeen akun säästämiseksi. Paina toimintopainiketta tai täräytä aseeseen tukkia herättääksesi Shotkamin.



“Normaali” tallennusaika: 15 sekuntia ennen laukausta ja 20 sekuntia laukauksen jälkeen.



Videon pituus: toisto on 1/3 nopeudella, joten videot ovat n. 1,5 minuutin pituisia. 10 sekunnin sisällä toistuvat laukaukset tallennetaan yhdeksi pidemmäksi videoksi.

Videoiden katselu tietokoneella



1

Yhdistä tietokoneesi Shotkamiin USB kaapelilla.

2

Avaa Finder (MAc tietokoneet) tai File Explorer (Windows PC käyttäjät)



Finder (Mac)



File Explorer (PC)



“SHOTKAM” Drive

3

Valitse ShotKam levy ja avaa sieltä ShotKam kansio. (ShotKam voi näkyä myös nimettömänä tai USB levynä.) Videosi näkyvät päivättyinä kansioina.

Video soittimet


Suosittellemme VLC Media Playerin lataamista Windows koneille tai Elmedia Playerin latamista Mac koneille. Voit katsoa videosi kuva kovalta näitä videosoittimia käyttäessäsi.


- 1 vieraile shotkam.com/help netissä. Sieltä löydät lisää ohjevideoita ja opastusta.
- 2 Seuraa ohjeita videoiden toistamiseen Windows tai MAC tietokoneellasi. Huom:Online ohjeista löydät näppäimistön pikakomennot kuva kovalta selaukseen.



Turvallinen irrotus

Irrottaaksesi Shotkamin turvallisesti tietokoneestasi avaa Finder(MAC) tai File Explorer(Windows) ja etsi Shotkam vasemmasta reunasta.

-  **Windows PC:** Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä Shotkam kuvaketta ja valitse poistu alasvetovalikosta.

-  **MAC: Pidä CTRL** näppäin pohjassa ja klikkaa hiirellä poistu kuvaketta.

Vianhaku ja usein kysytyt kysymykset

Käy shotkam.com/troubleshooting netissä löytääksesi useinkysytyt kysymykset ja vianhaun.

Find Us On Social Media



Facebook.com/ShotKam @shotkamofficial YouTube.com/ShotKam

Takuu

Jos mitä tahansa teknisiä ongelmia ilmenee kahden vuoden sisällä ostoksesta, korjaamme se tai vaihdamme kamerasi veloituksetta uuteen. Takuuta ei voi siirtää ja se säilyy vain alkuperäisellä ostajalla. Takuu ei siis siirry jos kamera myydään edelleen. Täydelliset takuehdot löydät sivuiltamme osoitteesta: shotkam.com/warranty.

Tarvitsetko apua?

Skannaa QR koodi Iphonella, Ipadilla, Android
puhelimella tai tabletilla.



1

Avaa puhelimesi
kamera.



2

Pidä laitettasi niin
että se tunnistaa QR
koodin ja avaa
ilmoituksen,



3

Napauta ilmoitusta
päästäksesi
helpdeskiimme.

Me olemme teitä varten, ota
yhteyttä.



support@shotkam.com



+1 855 473 5227



shotkam.com/help



**Avoimna
ma-pe 9-17
(aikavyöhyke Florida USA,
GMT-5)**

SHOTKAM